

# HYUNDAI

Owners manual


## Gasoline Generator Rental



Руководство пользователя  
Бензиновый генератор

HYW 190AC  
HY 2500L  
HY 3100L(E)  
HY 3200  
HY 7000  
HY 7000L(E)  
HY 7000LE-3  
HY 7000LER  
HY 7000S(E)  
HY 7000SE-3  
HY 7000SER

HY 9000  
HY 9000L(E)  
HY 9000LE-3  
HY 9000LER  
HY 9000S(E)  
HY 9000SE-3  
HY 9000SER  
HY 9000SER-3  
HY 12000LE-3  
HY 12000LE

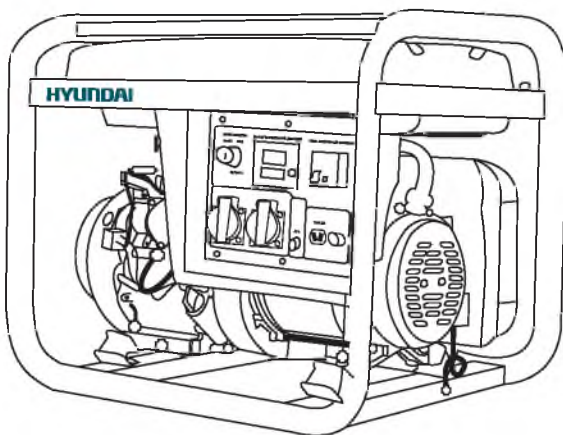

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: [hin@nt-rt.ru](mailto:hin@nt-rt.ru) || Сайт: <http://hyundai.nt-rt.ru/>

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Благодарим Вас за приобретение бензинового генератора **HYUNDAI**. В данном руководстве содержится описание техники безопасности и процедур по обслуживанию и использованию моделей генераторов **HYUNDAI**. Все данные в Руководстве пользователя содержат самую свежую информацию, доступную к моменту печати. Просим принять во внимание, что некоторые изменения, внесенные производителем могут быть не отражены в данном руководстве. А также изображения и рисунки могут отличаться от реального изделия. При возникновении проблем используйте полезную информацию, расположенную в конце руководства. Перед началом работы с генератором необходимо внимательно прочитать все руководство. Это поможет избежать возможных травм и повреждения оборудования.

## ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Генераторы **HYUNDAI** – это профессиональные устройства для выработки электрического тока. Бензиновые генераторы **HYUNDAI PROFESSIONAL** имеют наиболее широкий модельный ряд. Все модели этой серии укомплектованы усиленной стальной рамой, двигателем **HYUNDAI** серии OHV с увеличенным моторным ресурсом и увеличенными глушителями. Модели HV 3200 и HV 7000, HV 9000 – имеют облегченную конструкцию и компактную топливную систему. Предназначены для вспомогательных работ при строительстве. Модель HYW 190 AC – относится к серии WELDING, предназначена для проведения сварочных работ, но может использоваться в качестве резервного источника питания для проведения ремонтных работ. Генераторы **HYUNDAI** серии PROFESSIONAL могут оснащаться системами автоматического и дистанционного запуска. Наличие дистанционного управления позволяет запускать и останавливать генератор с расстояния до 50 м.

## В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДИТ:

1. ГЕНЕРАТОР..... 1 ШТ.
2. КОМПЛЕКТ СВАРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (для HYW 190AC) ..... 1 ШТ.
3. ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ (для HY 12000LE, HY 12000LE-3,  
HY 7000SER, HY 7000SE-3, HY 9000SER, HY 9000SER-3) ..... 1 ШТ.
4. ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (для HY 7000LER, HY 9000LER,  
HY 12000LE, HY 12000LE-3, HY 7000SER, HY 9000SER, HY 9000SER-3) ..... 1 ШТ.
5. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ..... 1 ШТ.
6. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН..... 1 ШТ.
7. УПАКОВКА..... 1 ШТ.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Бензиновый генератор  | HY 3200                | HY 7000  | HY 9000          |
|---|------------------------|----------|------------------|
| Максимальная мощность, кВт                                  | 2.8                    | 5.5      | 6.5              |
| Номинальная мощность, кВт                                   | 2.5                    | 5.0      | 6.0              |
| Напряжение, В*  | 230                    | 230      | 230              |
| Частота, Гц   | 50                     | 50       | 50               |
| Ток (max), А  | 11.4                   | 22.7     | 26               |
| Розетки   | 2*16А                  | 2*16А    | 2*16А /<br>1*32А |
| Дисплей   | LED4                   |          |                  |
| Емкость топливного бака, л                                  | 3.6                    | 6.5      | 6.5              |
| Время работы при 50% нагрузки на полном топливном баке, час | 4.2                    | 4.0      | 3.4              |
| Уровень шума на удалении 7 м, Дб                            | 67                     | 68       | 68               |
| Макс. ток вывода 12 Вольт, А                                | 12/8.3                 | 12/8.3   | 12/8.3           |
| Тип двигателя   | бензиновый 4-х тактный |          |                  |
| Модель двигателя  | IC200                  | IC390    | IC425            |
| Выходная мощность двигателя, л.с.                           | 6.5                    | 13.0     | 15.0             |
| Запуск  | ручной                 |          |                  |
| Объем двигателя, см <sup>3</sup>                            | 196                    | 389      | 420              |
| Объем картера, л  | 0.6                    | 1.1      | 1.1              |
| Коэффициент мощности, Cos φ                                 | 1                      | 1        | 1                |
| Регулятор напряжения  | AVR                    |          |                  |
| Масса, кг   | 39                     | 69       | 71               |
| Габариты, см  | 59*45*50               | 70*53*55 | 70*53*55         |

\* Допустимое отклонение от номинального напряжения - не более 10%

| Бензиновый генератор  | HY 2500L               | HY 3100LE          | HY 7000LER                        | HY 7000LE-3            |
|---|------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------|
| Максимальная мощность, кВт                                  | 2.2                    | 2.8                | 5.5                               | 5.5                    |
| Номинальная мощность, кВт                                   | 2.0                    | 2.5                | 5.0                               | 5.0                    |
| Напряжение, В*  | 230                    | 230                | 230                               | 230/400                |
| Частота, Гц   | 50                     | 50                 | 50                                | 50                     |
| Ток (max), А  | 11.4                   | 11.4               | 22.7                              | 9.9                    |
| Розетки   | 2*16А                  | 2*16А              | 2*16А                             | 1*16А/230<br>1*16А/400 |
| Дисплей   | LED4                   |                    |                                   |                        |
| Емкость топливного бака, л                                  | 13                     | 13                 | 25                                | 25                     |
| Время работы при 50% нагрузки на полном топливном баке, час | 19                     | 15,2               | 15,4                              | 15,4                   |
| Уровень шума на удалении 7 м, Дб                            | 67                     | 67                 | 68                                | 68                     |
| Макс. ток вывода 12 Вольт, А                                | 12/8.3                 | 12/8.3             | 12/8.3                            | 12/8.3                 |
| Батарея, А/ч  |                        | 14                 | 14                                | 14                     |
| Тип двигателя   | бензиновый 4-х тактный |                    |                                   |                        |
| Модель двигателя  | IC200                  | IC200              | IC390                             | IC390                  |
| Выходная мощность двигателя, л.с.                           | 6.5                    | 6.5                | 13.0                              | 13.0                   |
| Запуск  | ручной                 | руч. /<br>руч.+эл. | руч. / руч.+эл.<br>/ руч.+эл.+пду | руч.+эл.               |
| Объем двигателя, см <sup>3</sup>                            | 196                    | 196                | 389                               | 389                    |
| Объем картера, л  | 0.6                    | 0.6                | 11.1                              | 11.1                   |
| Коэффициент мощности, Cos φ                                 | 1                      | 1                  | 1                                 | 0.8                    |
| Регулятор напряжения  | AVR                    |                    |                                   |                        |
| Масса, кг   | 46                     | 53                 | 84                                | 84                     |
| Габариты, см  | 63*51*51               | 63*51*51           | 69*56*58                          | 69*56*58               |

\* Допустимое отклонение от номинального напряжения - не более 10%

| Бензиновый генератор  | HY 9000LER             | HY 9000LE-3            | HY 12000LE                       | HY 12000LE-3           |
|---|------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|
| Максимальная мощность, кВт                                  | 6.5                    | 6.5                    | 10.0                             | 10.0                   |
| Номинальная мощность, кВт                                   | 6.0                    | 6.0                    | 9.0                              | 9.0                    |
| Напряжение, В*  | 230                    | 230/400                | 230                              | 230/400                |
| Частота, Гц   | 50                     | 50                     | 50                               | 50                     |
| Ток (max), А  | 27.3                   | 11.9                   | 41.3                             | 17.1                   |
| Розетки   | 1*16А/<br>1*32А        | 1*16А/230<br>1*16А/400 | 1*16А/<br>1*32А                  | 1*16А/230<br>1*16А/400 |
| Дисплей   | LED4                   |                        |                                  |                        |
| Емкость топливного бака, л                                  | 25                     | 25                     | 28                               | 28                     |
| Время работы при 50% нагрузке на полном топливном баке, час | 13                     | 13                     | 9.1                              | 9.1                    |
| Уровень шума на удалении 7 м, Дб                            | 69                     | 69                     | 72                               | 72                     |
| Макс. ток вывода 12 Вольт, А                                | 12/8.3                 | 12/8.3                 | 12/8.3                           | 12/8.3                 |
| Батарея, А/ч  | 14                     | 14                     | 30                               | 30                     |
| Тип двигателя   | бензиновый 4-х тактный |                        |                                  |                        |
| Модель двигателя  | IC425                  | IC425                  | IC680                            | IC680                  |
| Выходная мощность двигателя, л.с.                           | 15                     | 15                     | 20                               | 20                     |
| Запуск  | ручной                 | руч./ руч.+эл.         | руч./ руч.+эл.<br>/ руч.+эл.+пду | руч.+эл.               |
| Объем двигателя, см <sup>3</sup>                            | 420                    | 420                    | 678                              | 678                    |
| Объем картера, л  | 1.1                    | 1.1                    | 1.5                              | 1.5                    |
| Коэффициент мощности, Cos φ                                 | 1                      | 1                      | 1                                | 0.8                    |
| Регулятор напряжения  | AVR                    |                        |                                  |                        |
| Масса, кг   | 86                     | 86                     | 170                              | 170                    |
| Габариты, см  | 63*51*51               | 63*51*51               | 69*56*58                         | 69*56*58               |

\* Допустимое отклонение от номинального напряжения - не более 10%

| Бензиновый генератор  | HY 3100SE              | HY 7000SER                           | HY 7000SE-3            |
|---|------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Максимальная мощность, кВт                                  | 2.8                    | 5.5                                  | 5.5                    |
| Номинальная мощность, кВт                                   | 2.5                    | 5.0                                  | 5.0                    |
| Напряжение, В*  | 230                    | 230                                  | 230/400                |
| Частота, Гц   | 50                     | 50                                   | 50                     |
| Ток (max), А  | 12.1                   | 22.7                                 | 9.9                    |
| Розетки   | 2*16А                  | 2*16А                                | 1*16А/230<br>1*16А/400 |
| Дисплей   | LED4                   |                                      |                        |
| Емкость топливного бака, л                                  | 13                     | 25                                   | 25                     |
| Время работы при 50% нагрузки на полном топливном баке, час | 15.2                   | 15.4                                 | 15.4                   |
| Уровень шума на удалении 7 м, Дб                            | 66                     | 67                                   | 67                     |
| Макс. ток вывода 12 Вольт, А                                | 12/8.3                 | 12/8.3                               | 12/8.3                 |
| Батарея, А/ч  | 14                     | 14                                   | 14                     |
| Тип двигателя   | бензиновый 4-х тактный |                                      |                        |
| Модель двигателя  | IC200                  | IC390                                | IC390                  |
| Выходная мощность двигателя, л.с.                           | 6.5                    | 13.0                                 | 13.0                   |
| Запуск  | руч. / руч.+эл.        | руч. /<br>руч.+эл. /<br>руч.+эл.+пду | руч.+эл.               |
| Объем двигателя, см <sup>3</sup>                            | 196                    | 389                                  | 389                    |
| Объем картера, л  | 0.6                    | 1.1                                  | 1.1                    |
| Коэффициент мощности, Cos φ                                 | 1                      | 1                                    | 0.8                    |
| Регулятор напряжения  | AVR                    |                                      |                        |
| Масса, кг   | 56                     | 96                                   | 96                     |
| Габариты, см  | 68*50*53               | 83*56*60                             | 83*56*60               |

\* Допустимое отклонение от номинального напряжения - не более 10%

| Бензиновый генератор  | HY 9000SER                         | HY 9000SER-3              | HYW 190AC |
|---|------------------------------------|---------------------------|-----------|
| Максимальная мощность, кВт                                  | 6.5                                | 6.5                       | 2.2       |
| Номинальная мощность, кВт                                   | 6.0                                | 6.0                       | 2.0       |
| Напряжение, В*  | 230                                | 230/400                   | 230       |
| Частота, Гц   | 50                                 | 50                        | 50        |
| Ток (max), А  | 27.3                               | 11.9                      | 12        |
| Розетки   | 1*16А<br>1*32А                     | 1*16А/230<br>1*16А/400    | 1*16А     |
| Дисплей   | LED4                               |                           |           |
| Емкость топливного бака, л                                  | 25                                 | 25                        | 25        |
| Время работы при 50% нагрузки на полном топливном баке, час | 13                                 | 19                        | 13        |
| Уровень шума на удалении 7 м, Дб                            | 68                                 | 68                        | 68        |
| Макс. ток вывода 12 Вольт, А                                | 12/8.3                             | 12/8.3                    | 12/8.3    |
| Батарея, А/ч  | 14                                 | 17                        | 14        |
| Тип двигателя   | бензиновый 4-х тактный             |                           |           |
| Модель двигателя  | IC425                              | IC425                     | IC425     |
| Выходная мощность двигателя, л.с.                           | 15.0                               | 15.0                      | 15.0      |
| Запуск  | руч./<br>руч.+эл./<br>руч.+эл.+пду | руч.+эл./<br>руч.+эл.+пду | руч.+эл.  |
| Объем двигателя, см <sup>3</sup>                            | 420                                | 420                       | 420       |
| Объем картера, л  | 1.1                                | 1.1                       | 1.1       |
| Коэффициент мощности, Cos φ                                 | 1                                  | 0.8                       | 1         |
| Регулятор напряжения  | AVR                                |                           |           |
| Масса, кг   | 98                                 | 93                        | 95        |
| Габариты, см  | 72*53*58                           | 72*53*58                  | 72*55*57  |

\* Допустимое отклонение от номинального напряжения - не более 10%

## ОБЩИЙ ВИД И СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ИЗДЕЛИЯ

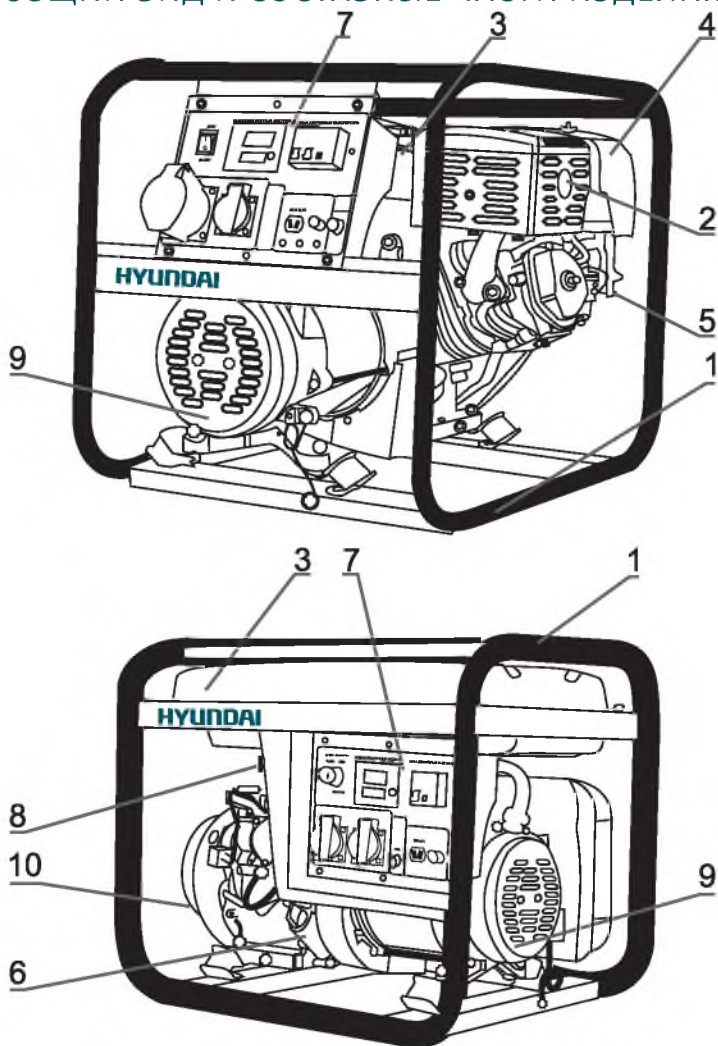


Рис.1

- 1 Рама
- 2 Глушитель
- 3 Топливный бак
- 4 Воздушный фильтр
- 5 Карбюратор
- 6 Масляный щуп
- 7 Панель управления
- 8 Топливный кран
- 9 Альтернатор
- 10 Стартер



## Ручной запуск

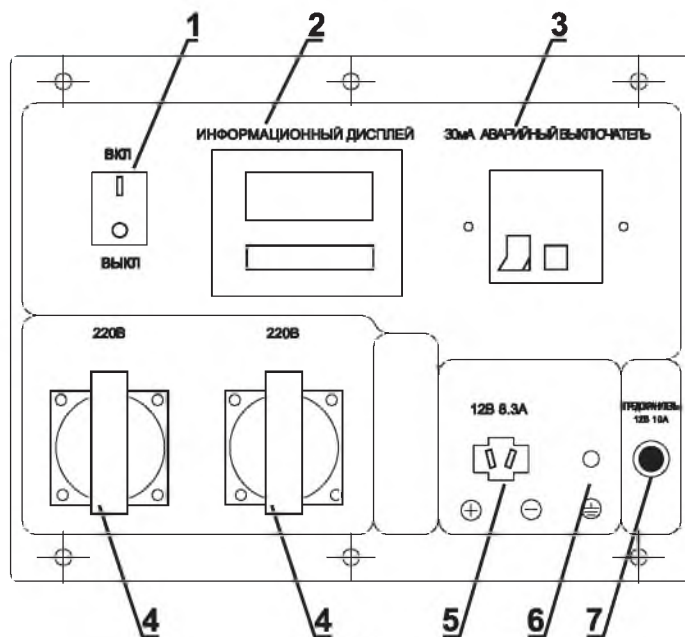


Рис.2

- 1 Выключатель двигателя ВКЛ/ВЫКЛ
- 2 4-х функциональный дисплей
- 3 Аварийный выключатель (УЗО)
- 4 Розетки
- 5 Розетка 12В постоянного тока
- 6 Разъем заземления
- 7 Предохранитель постоянного тока 12В

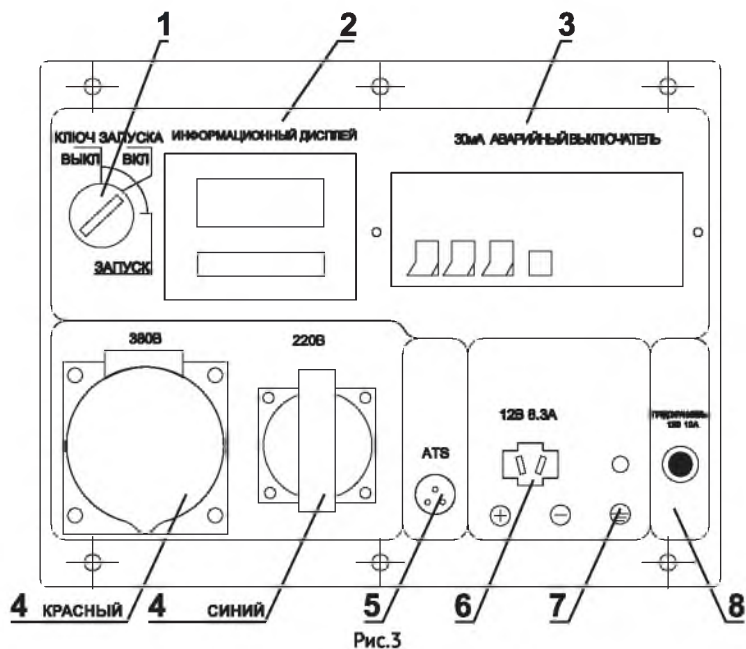


Рис.3

- 1 Ключ запуска ВКЛ/ВЫКЛ
- 2 4-х функциональный дисплей
- 3 Аварийный выключатель (УЗО)
- 4 Розетки на 230В (синяя) и 400В (красная)
- 5 АТС разъем, опциональный для моделей с маркировкой R
- 6 Розетка 12В постоянного тока
- 7 Разъем заземления
- 8 Предохранитель постоянного тока 12В

## С функцией сварки

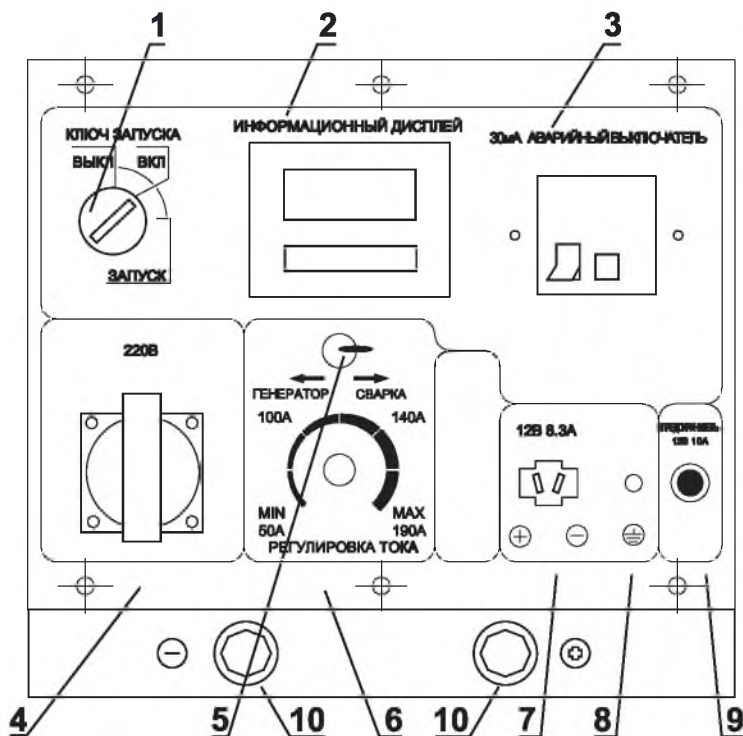


Рис.4

- 1 Ключ запуска ВКЛ/ВЫКЛ
- 2 4-х функциональный дисплей
- 3 Аварийный выключатель (УЗО)
- 4 Однофазная розетка
- 5 Переключатель режима генератор / сварка
- 6 Регулятор мощности сварочного тока
- 7 Розетка 12В постоянного тока
- 8 Разъем заземления
- 9 Предохранитель 10А
- 10 Подключение сварки

## ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте руководство по эксплуатации. Эксплуатация генератора без ознакомления с данным руководством может привести к повреждению устройства и серьезным травмам. Необходимо обратить особое внимание на следующее:

- Не используйте генератор в помещении с недостаточной вентиляцией.
- Не используйте генератор под дождем и в условиях повышенной влажности.
- Не запускайте генератор при подключенной нагрузке.

- Устанавливайте генератор на расстоянии, как минимум, 1 м от воспламеняющихся объектов.
- Не заливайте топливо во время работы генератора.
- Не курите во время заливки топлива.
- Не допускайте переполнения топливного бака.
- Не допускается использование керосина или другого топлива. Возможно использование только бензина. После заполнения бака, удалите все излишки топлива с поверхности.
- Все воспламеняемые или взрывоопасные продукты необходимо держать вдали от генератора, поскольку во время работы двигатель нагревается.
- Надо установить генератор на ровную, горизонтальную поверхность чтобы избежать утечки бензина.
- Выхлопные газы содержат ядовитый угарный газ. Никогда не используйте генератор в плохо проветриваемом помещении.
- Никогда не трогайте выхлопную систему во время работы генератора или после запуска.
- Не трогайте генератор влажными руками. Генератор не имеет защиты от воды, поэтому не допускается его эксплуатация рядом с водой, во время дождя и т.д.
- Перед началом эксплуатации генератора необходимо узнать варианты аварийной остановки.
- Не допускайте никого к работе с генератором без прочтения данной инструкции.
- Необходимо всегда одевать защитную обувь.
- Держите детей и домашних животных вдали от генератора.

## ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

### Уровень масла (Рис.5)

- Выкрутить масляный щуп и протереть его чистой тканью.
- Вставить щуп, не вкручивая его.
- Проверить уровень по метке на щупе.
- Если уровень масла ниже метки, залить масло.
- Закрутить масляный щуп.

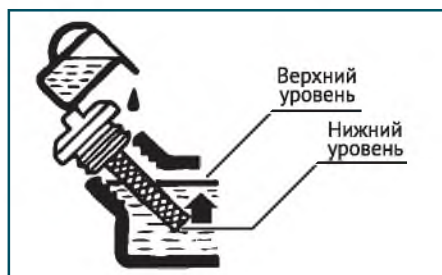


Рис.5

### Уровень топлива (Рис.6)

- Открыть крышку топливного бака.
- Проверить уровень топлива в баке.
- Залить топливо до уровня топливного фильтра.
- Закрутить крышку топливного бака.

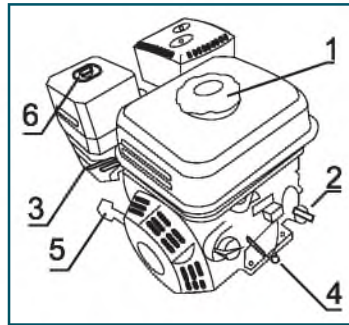


Рис.6

- 1 Крышка топливного бака
- 2 Крышка масляной горловины
- 3 Воздушная заслонка
- 4 Сливная горловина для масла
- 5 Ручной стартёр
- 6 Воздушный фильтр

## Воздушный фильтр (Рис.6, 7)

- Открутить корпус фильтра и извлечь воздушный фильтр.
- Открутить винт и шайбу и извлечь элемент фильтра.
- Извлечь фильтр.
- Почистить его водой без использования мыла.
- Полностью высушить фильтр и установить на место в корпус.
- Затянуть корпус фильтра.

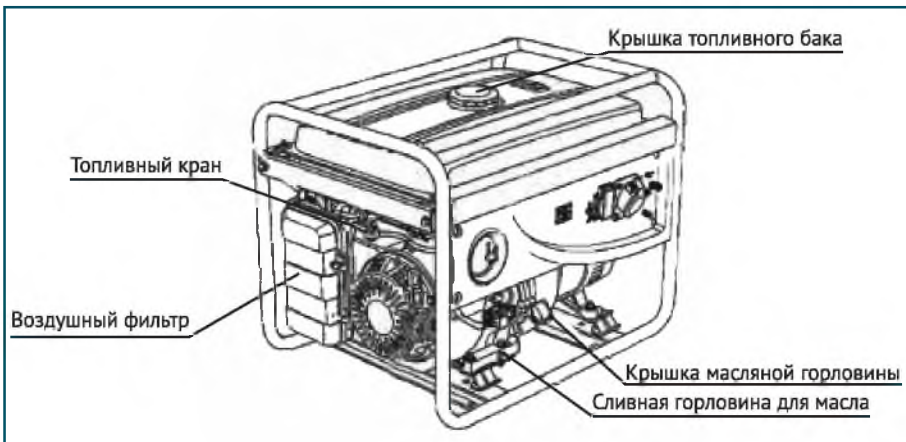


Рис.7

## До запуска двигателя

- Убедитесь, что мощность инструментов или потребителей тока не превышает возможностей электрогенератора по нагрузке. Запрещается превышать номинальную мощность электрогенератора.
- Продолжительность эксплуатации электрогенератора в режиме подачи мощности в диапазоне от номинальной до максимальной не должна превышать 30 минут.



*Важно! Подключение электрогенератора к электросети должно осуществляться только квалифицированным специалистом.*

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГЕНЕРАТОРА



*Важно! Генераторы с функцией электро запуска укомплектованы кислотными обслуживаемыми аккумуляторными батареями. Батареи заправлены электролитом. Во время работы генератора происходит автоматическая подзарядка батареи. Если генератор не используется длительный период времени (более месяца) аккумуляторная батарея может разрядиться. В этом случае будет требоваться периодическая подзарядка аккумулятора.*

### Запуск двигателя (Рис.6-8)

- Перед запуском двигателя не подключать нагрузку к генератору.
- Установить топливный клапан в положение "ОТКР".
- Установить воздушную заслонку в положение "ЗАКР".
- Установить выключатель двигателя в положение "ВКЛ".
- **Ручной запуск:** Медленно потянуть стартер до тех пор, пока не почувствуете легкого сопротивления, затем резким движением вытянуть на всю длину стартера. Двигатель запустится.
- **Электрозапуск:** Повернуть ключ в положение ВКЛ. Должен загореться дисплей. Повернуть и удерживать ключ в положении ЗАПУСК до начала работы двигателя. После запуска двигателя сразу отпустить ключ.
- **Пульт дистанционного управления:** Нажать и удерживать кнопку «открытый замок» на пульте дистанционного управления до запуска двигателя.
- Медленно вернуть воздушную заслонку в положение «ОТКР».
- Не допускать одновременного подключения нескольких устройств.
- Запустить генератор на 3 минуты без подключения нагрузки.
- Для различных устройств при запуске требуется большая мощность.
- Подключить устройства друг за другом в соответствии с максимальной мощностью, допустимой для вашего генератора.
- Перед подключением удостовериться, что все устройства находятся в хорошем рабочем состоянии.
- Если подключенное устройство больше не работает или внезапно останавливается, немедленно отключите нагрузку с помощью аварийного выключателя, отключите устройство и выполните его проверку.
- Не забывайте отключать все устройства перед остановкой генератора.



*Остановка генератора с подключенными отребителями мощности может привести к повреждению генератора.*

- Если значение на вольтметре слишком высокое, остановить генератор.
- Если на вольтметре показывается значение  $220V + / - 10\%$  (50 Hz), Вы можете пользоваться генератором.
- Постоянное напряжение: Не использовать 12В одновременно с 220В.
- Подключение к розетке постоянного тока должно использоваться для зарядки. При зарядке аккумуляторов необходимо удостовериться в правильности полярности(+ к +, а - к -).

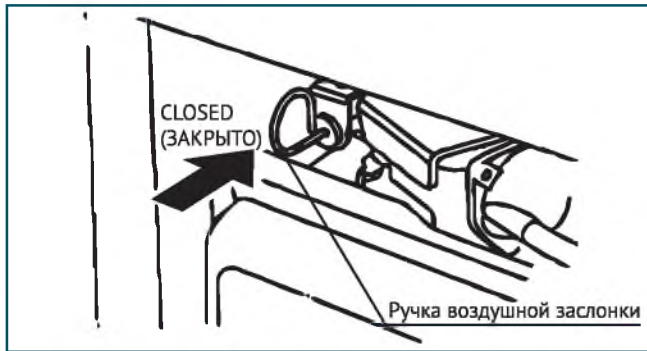


Рис.8

- Вначале подключить провода зарядного устройства к аккумулятору, а затем к генератору.
- Подключение генератора к сети необходимо производить с помощью квалифицированного электрика.
- Неправильное подключение может привести к серьезным повреждениям.

## Остановка двигателя (Рис.1, 6-8)

- Выключите питание устройств, подключенных к генератору, переведя аварийный выключатель в положение OFF.
- **Ручной запуск:** Перевести выключатель двигателя в положение ВЫКЛ.
- **Электрический запуск:** Повернуть ключ в положение ВЫКЛ.
- **Пульт дистанционного управления:** Нажать кнопку «закрытый замок» на пульте дистанционного управления.
- Установите топливный кран в положение ЗАКР.

## Функция подключения ATS

Все генераторы серии PROFESSIONAL, оснащенные пультом дистанционного управления, также имеют возможность подключения блока ATS. Блок ATS автоматически запускает электрогенератор и переключает на него нагрузку при отключении основного источника электроснабжения. Электрогенератор запускается в течение 2-6 секунд и затем подает питание на нагрузку. При восстановлении напряжения в основном источнике электроснабжения, нагрузка автоматически переключается на питание от него, после чего генератор останавливается в течение 2-6 секунд. Перед подключением блока ATS необходимо внимательно изучить инструкцию по эксплуатации системы ATS.



**Важно!** Автоматический запуск генератора в режиме ATS может быть гарантирован только при температуре окружающей среды выше нуля градусов по Цельсию.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### Замена / добавление масла в картер двигателя (Рис.9)

Необходимо проверять уровень масла в двигателе в соответствии с графиком технического обслуживания. При понижении уровня масла, необходимо добавить масло для обеспечения правильной работы.

При замене масла выполните следующие шаги:

- Поместите емкость под двигателем для слива в нее масла.
- С помощью 10 мм шестигранного ключа, открутите сливную крышку, расположенную на двигателе под крышкой масляного щупа. Дайте маслу стечь.
- Установите на место крышку сливного отверстия и затяните ее.

Для добавления масла, выполните следующие шаги:


- Удостоверьтесь, что генератор установлен на ровной поверхности.
- Открутите крышку измерительного шупа на двигателе.
- С помощью воронки (в комплект не входит) залейте в картер моторное масло высокой очистки. Рекомендуется использовать масло SAE 10W30. После заполнения уровень масла должен быть близок к верхней части маслосливной горловины.



Рис.9

## Рекомендованные масла

- Моторное масло в значительной степени влияет на эксплуатационные характеристики двигателя и является основным фактором, определяющим его ресурс.
- Используйте моторное масло, предназначенное для 4-х тактных автомобильных двигателей, в состав которого входят моющие присадки, соответствующее или превосходящее требования стандартов категории SE по классификации API (или эквивалентное).
- В общем случае рекомендуется эксплуатировать двигатель на моторном масле с вязкостью SAE 10W-30. Моторные масла с иной вязкостью, указанной в таблице, могут быть использованы при условии, что средняя температура воздуха в вашем регионе не выходит за указанный температурный диапазон.
- Вязкость моторного масла по стандарту SAE или сервисная категория масла указаны на наклейке API емкости.

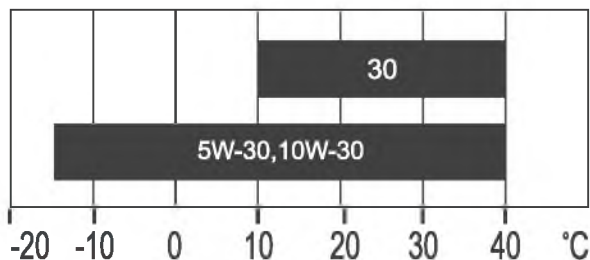

## Обслуживание воздушного фильтра (Рис.10)

Регулярное техническое обслуживание воздушного фильтра позволяет сохранить достаточный воздушный поток в карбюраторе. Время от времени проверяйте воздушный фильтр на предмет загрязнения.

- Открутите зажим на верхней крышке воздушного фильтра.
- Удалите губчатый фильтрующий элемент из корпуса.
- Протрите грязь внутри пустого корпуса воздушного фильтра.
- Промойте губчатый фильтрующий элемент в теплой воде. Просушите его.
- Смочите сухой фильтрующий элемент чистым машинным маслом. Отожмите излишки масла.
- Производите замену воздушного фильтра на новый каждые 50 часов работы генератора.





Рис.10

### Техническое обслуживание свечей зажигания (Рис.11)

Свеча зажигания является важным устройством для обеспечения правильной работы двигателя. Хорошая свеча зажигания должна быть целой, без нагара и иметь правильный зазор. Для проверки свечи зажигания сделайте следующее:

- Снимите колпачок свечи зажигания.
- Выкрутите свечу зажигания с помощью свечного ключа.
- Осмотрите свечу зажигания. Если она треснула, то ее необходимо заменить. Рекомендуется использовать свечи зажигания F6RTC, например, NGK BPR6ES.
- Измерьте зазор. Он должен быть 0,7-0,8 мм.
- При повторном использовании свечи зажигания, почистите ее с помощью проволочной щетки, чтобы удалить нагар и затем выставьте правильный зазор.
- Вкрутите свечу зажигания на место с помощью свечного ключа. Установите на место колпачок свечи зажигания.

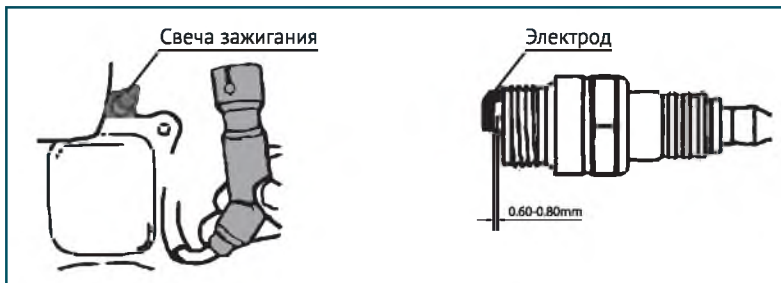


Рис.11

## Хранение

- Помещение для хранения должно быть сухим и не пыльным. Кроме того, устройство следует хранить в недоступном для детей месте.
- Возможные неисправности на устройстве следует устранять, в принципе, перед установкой генератора на хранение, чтобы он находился всегда в состоянии готовности к эксплуатации.

При длительном простое устройства необходимо соблюдать следующие условия:

- Все наружные части двигателя и устройства, особенно ребра охлаждения, надо тщательно очистить.
- Открутите винт поплавковой камеры карбюратора и опустошите ее.
- Открутите винт слива масла и слейте масло в емкость.
- Снимите свечу зажигания.
- Залейте чайную ложку (5-10 мл) моторного масла в цилиндр.
- Потяните несколько раз шнур стартера, чтобы масло распределилось по стенкам цилиндра.
- Вверните свечу зажигания.
- Потяните рукоятку стартера до появления сопротивления. При этом поршень займет положение верхней точки такта сжатия. И впускные, и выпускные клапаны будут закрыты. Хранение электрогенератора в таком виде предохранит ее от внутренней коррозии двигателя.
- Плавно отпустите рукоятку стартера.
- После нескольких неудачных запусков с использованием электрозапуска, аккумуляторы могут разрядиться, поэтому перед началом эксплуатации генератора необходимо выполнить полную зарядку аккумуляторов.

## Соблюдение предписаний данной инструкции по эксплуатации

Генераторы **HYUNDAI** проходят обязательную сертификацию в соответствии с Техническим Регламентом о безопасности машин и оборудования. Использование, техобслуживание и хранение генератора **HYUNDAI** должны осуществляться точно, как описано в этой инструкции по эксплуатации. Срок службы изделия составляет 5 лет.

Гарантийный срок ремонта - 1 год.

Производитель не несет ответственность за все повреждения и ущерб, вызванные несоблюдением указаний по технике безопасности, указаний по техническому обслуживанию. Это, в первую очередь, распространяется на:

- использование изделия не по назначению,
- использование не допущенных производителем смазочных материалов, бензина и моторного масла,
- технические изменения изделия,
- косвенные убытки в результате последующего использования изделия с неисправными деталями.

Все работы, приведенные в разделе "Техническое обслуживание" должны производиться регулярно. Если пользователь не может выполнять эти работы по техобслуживанию сам, то следует обратиться в авторизованный сервисный центр для оформления заказа на выполнение требуемых

Производитель не несет ответственности в случае ущерба из-за повреждений вследствие невыполненных работ по техобслуживанию. К таким повреждениям, кроме всего прочего, относятся:

- Коррозийные повреждения и другие последствия неправильного хранения.
- Повреждения и последствия в результате применения неоригинальных запчастей.
- Повреждения вследствие работ по техобслуживанию и ремонту, которые производились неуполномоченными специалистами.

## Рекомендуемый график технического обслуживания

Выполняйте в каждом из указанных месяцев или через определённое количество часов работы, в зависимости от того, очередь обслуживания какого вида настанет первой.

| Узел                               | Действие               | При каждом запуске | После первых 20 часов работы | Каждые 6 месяцев или через 100 часов работы | Каждый год или через 300 часов работы | Каждые 2 года или 500 часов работы |
|------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|
| Моторное масло                     | Проверка уровня        | ●                  |                              |   |                                       |                                    |
|                                    | Замена                 |                    | ●                            | ●***  |                                       |                                    |
| Масляный фильтр**                  | Замена                 |                    | При каждой смене масла       |   |                                       |                                    |
| Воздушный фильтр****               | Проверка               | ●                  |                              |   |                                       |                                    |
|                                    | Очистка                |                    |                              | ●***  |                                       |                                    |
|                                    | Замена                 |                    |                              |   |                                       | ●                                  |
| Свеча зажигания                    | Проверка и регулировка |                    |                              | ●   |                                       |                                    |
|                                    | Замена                 |                    |                              |   | ●                                     |                                    |
| Искрогаситель*                     | Очистка                |                    |                              |   | ●                                     |                                    |
| Частота вращения на холостом ходу* | Проверка и регулировка |                    |                              |   | ●                                     |                                    |
| Тепловые зазоры клапанов*          | Проверка и регулировка |                    |                              |   | ●                                     |                                    |
| Топливный фильтр                   | Замена                 |                    |                              |   | ●                                     |                                    |
| Камера сгорания*                   | Очистка                |                    |                              |   |                                       | ●                                  |
| Топливопровод                      | Проверка               | ●                  |                              |   |                                       |                                    |
|                                    | Замена                 |                    |                              |   |                                       | ●                                  |

\* – Рекомендуется обращаться в авторизованный сервисный центр HYUNDAI.

\*\* – Применительно для моделей генераторов HNY12000LE/LE-3.

\*\*\* – Для моделей генераторов HNY12000LE/LE-3 - каждые 3 месяца или 50 часов работы.

### ВНИМАНИЕ!

\*\*\*\* – Интервалы между проверками и техническим обслуживанием сокращаются при эксплуатации в условиях повышенной запыленности. Несоблюдение периодичности технического обслуживания может привести к поломке двигателя, что не будет являться гарантийным случаем.

## ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Неисправность   | Возможная причина  | Устранение неисправности   |
|---|--|--|
| <b>Двигатель не запускается</b>   | Переключатель двигателя установлен в позицию ВЫКЛ  | Установите переключатель двигателя в позицию ВКЛ                               |
|   | Топливный кран установлен на ЗАКР  | Поверните топливный клапан в положение ОТКР                                    |
|   | Открыт рычаг воздушной заслонки  | Закройте рычаг   |
|   | Нет топлива в двигателе  | Залейте топливо  |
|   | В двигателе находится грязное или стое топливо   | Замените топливо в топливном баке  |
|   | Свеча зажигания закоксована или имеет повреждения; неправильное расстояние между электродами | Очистите свечу зажигания или замените; установите расстояние между электродами |
| <b>Затрудненный пуск или мощность двигателя снижается</b>                           | Топливный бак загрязнен  | Очистить топливный бак   |
|   | Воздушный фильтр загрязнен   | Очистить воздушный фильтр  |
|   | Вода в топливном баке и карбюраторе; карбюратор закупорен                                    | Опустошить топливный бак; очистить топливопровод и карбюратор                  |
|   | Неправильное расстояние между электродами свечи зажигания                                    | Установить расстояние между электродами  |
| <b>Двигатель перегревается</b>  | Воздушный фильтр загрязнен   | Очистить воздушный фильтр  |
|   | Ребра охлаждения загрязнены  | Очистить ребра охлаждения  |
| <b>Двигатель запускается, но на выходе нет напряжения</b>                           | Сработал автоматический выключатель  | Установите автоматический выключатель в положение ВКЛ                          |
|   | Плохие кабели подключения  | При использовании удлинителя замените его                                      |
|   | Неисправность подключенного электрического устройства  | Попробуйте подключить другое устройство  |
| <b>Генератор работает, но не поддерживает подключенные электрические устройства</b> | Перегрузка генератора  | Попробуйте подключить меньшее количество устройств                             |
|   | Короткое замыкание на одном из подключенных устройств  | Попробуйте отключить неисправное устройство                                    |
|   | Воздушный фильтр загрязнен   | Очистить воздушный фильтр  |
|   | Недостаточные обороты двигателя  | Обратитесь в авторизованный сервисный центр                                    |

## СПИСОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ



Приведенный список оборудования основан на средних значениях мощности приборов. Внимательно читайте инструкции по эксплуатации приборов.

| Потребитель                 | Мощность (Вт) |
|-----------------------------|---------------|
| Фен для волос               | 450-1200      |
| Утюг                        | 500-1100      |
| Электроплита                | 800-1800      |
| Тостер                      | 600-1500      |
| Кофеварка                   | 800-1500      |
| Обогреватель                | 1000-2000     |
| Гриль                       | 1200-2300     |
| Пылесос                     | 400-1000      |
| Радиоприемник               | 50-250        |
| Телевизор                   | 100-400       |
| Холодильник                 | 100-150       |
| Духовой шкаф                | 1000-2000     |
| Морозильная камера          | 100-400       |
| Дрель                       | 400-800       |
| Перфоратор                  | 600-1400      |
| Точильный станок            | 300-1100      |
| Дисковая пила               | 750-1600      |
| Электрорубанок              | 400-1000      |
| Электролобзик               | 250-700       |
| УШМ                         | 650-2200      |
| Компрессор                  | 750-3000      |
| Водяной насос               | 750-3900      |
| Распиловочный станок        | 1800-4000     |
| Установка высокого давления | 2000-4000     |
| Электрокосилка              | 750-3000      |
| Кондиционер                 | 1000-5000     |
| Электродвигатели            | 550-5000      |
| Вентиляторы                 | 750-1700      |

## ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Серийный номер изделия **HYUNDAI** на табличке, расположенной на изделии, содержит информацию о дате его производства:

1. Год изготовления
2. Первая буква наименования модели
3. Техническая информация
4. Месяц изготовления
5. Серийный номер

**15ST0600001**

1 2 3 4 5

Расшифровка примера: изготовлено в июне 2015 года.

Информация о дате изготовления и серийный номер содержатся в гарантийном талоне. Гарантийный талон является неотъемлемой частью данного руководства пользователя.

### Расшифровка обозначений:

HYW - сварочный электрогенератор,

S - защитный кожух,

L - увеличенный бак,

E - электростарт,

R - дистанционное управление,

Z - трехфазный генератор,

ATS - система автоматического включения-выключения генератора. В комплект генератора ATS не входит. ATS поставляется отдельно

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: [hin@nt-rt.ru](mailto:hin@nt-rt.ru) || Сайт: <http://hyundai.nt-rt.ru/>